

---

**РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ**

**PULSAR  
PULSAR DRY  
50 - 60Hz**



---

**PULSAR 30/50**  
**PULSAR 40/50 – PULSAR 40/506**  
**PULSAR 50/50 – PULSAR 50/506**  
**PULSAR 65/50 – PULSAR 65/506**

**PULSAR 30/80 – PULSAR 30/806**  
**PULSAR 40/80 – PULSAR 40/806**  
**PULSAR 50/80 – PULSAR 50/806**

**PULSAR DRY 20/50**  
**PULSAR DRY 30/50**  
**PULSAR DRY 40/50 – PULSAR DRY 40/506**  
**PULSAR DRY 50/50 – PULSAR DRY 50/506**  
**PULSAR DRY 65/50 – PULSAR DRY 65/506**

**PULSAR DRY 30/80 – PULSAR DRY 30/806**  
**PULSAR DRY 40/80 – PULSAR DRY 40/806**  
**PULSAR DRY 50/80 – PULSAR DRY 50/806**

---

<p align="center"><b>(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</b></p> <p>Noi, <b>DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy</b>, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2006/95/CE (Low Voltage Directive)</b></li> <li>- <b>2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)</b></li> </ul> <p>ed alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety)</b></li> <li>- <b>EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)</b></li> </ul>	<p align="center"><b>(FR) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE</b></p> <p>Nous, <b>DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy</b>, déclarons sous notre responsabilité exclusive que les produits auxquels cette déclaration se réfère sont conformes aux directives suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2006/95/CE (Low Voltage Directive)</b></li> <li>- <b>2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)</b></li> </ul> <p>ainsi qu'aux normes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety)</b></li> <li>- <b>EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)</b></li> </ul>
<p align="center"><b>(GB) DECLARATION OF CONFORMITY CE</b></p> <p>We, <b>DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy</b>, declare under our responsibility that the products to which this declaration refers are in conformity with the following directives:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2006/95/CE (Low Voltage Directive)</b></li> <li>- <b>2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)</b></li> </ul> <p>and with the following standards:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety)</b></li> <li>- <b>EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)</b></li> </ul>	<p align="center"><b>(DE) EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b></p> <p>Wir, <b>DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy</b>, erklären unter unserer ausschließlichen Verantwortlichkeit, dass die Produkte auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Richtlinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2006/95/CE (Low Voltage Directive)</b></li> <li>- <b>2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)</b></li> </ul> <p>sowie den folgenden Normen entsprechen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety)</b></li> <li>- <b>EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)</b></li> </ul>
<p align="center"><b>(NL) EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING</b></p> <p>Wij, <b>DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy</b>, verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de volgende richtlijnen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2006/95/CE (Low Voltage Directive)</b></li> <li>- <b>2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)</b></li> </ul> <p>en conform de volgende normen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety)</b></li> <li>- <b>EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)</b></li> </ul>	<p align="center"><b>(ES) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE</b></p> <p>Nosotros, <b>DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy</b>, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere esta declaración son conformes con las directivas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2006/95/CE (Low Voltage Directive)</b></li> <li>- <b>2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)</b></li> </ul> <p>y con las normas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety)</b></li> <li>- <b>EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)</b></li> </ul>
<p align="center"><b>(SE) EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE</b></p> <p>Vi, <b>DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy</b>, försäkrar under eget ansvar att produkterna som denna försäkran avser är i överensstämmelse med följande direktiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2006/95/CE (Low Voltage Directive)</b></li> <li>- <b>2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)</b></li> </ul> <p>och följande standarder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety)</b></li> <li>- <b>EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)</b></li> </ul>	<p align="center"><b>(TR) CE UYGUNLUK BEYANNAMESİ</b></p> <p>Biz, <b>DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy</b>, Mühnasır sorumluluğumuz altında olarak aşağıda belirtilen ve işbu beyannamenin ilişkin olduğu ürünlerin aşağıdaki direktiflere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2006/95/CE (Low Voltage Directive)</b></li> <li>- <b>2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)</b></li> </ul> <p>ve aşağıdaki standartlara uygun olduklarını beyan ederiz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety)</b></li> <li>- <b>EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)</b></li> </ul>
<p align="center"><b>(RU) ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ CE</b></p> <p>Мы, <b>DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy</b>, заявляем под полную нашу ответственность, что изделия к которым относится данное заявление, отвечают требованиям следующих директив:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2006/95/CE (Low Voltage Directive)</b></li> <li>- <b>2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)</b></li> </ul> <p>и следующих нормативов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety)</b></li> <li>- <b>EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)</b></li> </ul>	<p align="center"><b>(RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE</b></p> <p>Noi, <b>DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy</b>, declarăm sub exclusivă noastră responsabilitate că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu următoarele directive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2006/95/CE (Low Voltage Directive)</b></li> <li>- <b>2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)</b></li> </ul> <p>și cu următoarele norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety)</b></li> <li>- <b>EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)</b></li> </ul>
<p align="center"><b>(PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</b></p> <p>Nós, <b>DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy</b>, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos aos quais esta declaração diz respeito, estão em conformidade com as seguintes directivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2006/95/CE (Low Voltage Directive)</b></li> <li>- <b>2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)</b></li> </ul> <p>e com as seguintes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety)</b></li> <li>- <b>EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)</b></li> </ul>	<p align="center">■ ■</p> <p align="center">- 11</p> <p align="right">Francesco Sinico Technical Director</p>

	Стр.
<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	
1. <b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	73
2. <b>СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	73
3. <b>ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ</b>	74
4. <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	74
5. <b>ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ</b>	74
5.1. Складирование	74
5.2. Перевозка	74
5.3. Вес	74
6. <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</b>	74
6.1. Квалифицированный технический персонал	74
6.2. Безопасность	75
6.3. Проверка вращения вала двигателя PULSAR	75
6.4. Проверка вращения вала двигателя PULSAR DRY	75
6.5. Чистка фильтра PULSAR	75
6.6. Ответственность	75
7. <b>МОНТАЖ PULSAR – PULSAR DRY</b>	76
7.1. Место установки PULSAR	76
7.2. Рабочие условия для PULSAR	76
7.3. Место установки PULSAR DRY	77
7.4. Рабочие условия для PULSAR DRY	77
7.5. Гидравлическое подключение PULSAR – PULSAR DRY	78
8. <b>ЭЛЕКТРОПРОВОДКА</b>	78
8.4. Проверка направления вращения трехфазных двигателей	79
9. <b>ЗАПУСК</b>	79
9.1. Заливка PULSAR DRY	79
9.3. Регуляция поплавкового выключателя PULSAR	80
10. <b>ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	80
11. <b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА</b>	80
12. <b>МОДИФИКАЦИИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ</b>	80
13. <b>ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>	81

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Перед началом монтажа необходимо внимательно ознакомиться с данной документацией. Монтаж и эксплуатация должны выполняться в соответствии с нормативами по безопасности, действующими в стране, в которой устанавливается изделие. Монтаж должен быть выполнен по правилам мастерства.

Несоблюдение правил безопасности, помимо риска для персонала и повреждения оборудования, ведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

**Бережно хранить данное руководство для его консультации также после монтажа.**

## 2. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрические насосы **PULSAR** используются в системах выкачивания чистых вод из колодцев, резервуаров сбора дождевой воды или цистерн, из римских колодцев или из рек и пригодны для водоснабжения под давлением жилых водопроводных систем, для мелкого сельского хозяйства, в оросительных системах садов и огородов.

Электронасос отличается особо бесшумным функционированием, устанавливается внутри колодцев или чанов и помогает избежать всех трудностей, связанных с процессом всасывания и заливки насоса. Электронасос может поставляться с поплавковым выключателем для его возможного автоматического отключения в случае чрезмерного понижения уровня воды.

Электрические насосы **PULSAR DRY** используются в системах подпора, в жилых и промышленных системах водоснабжения. Насос может использоваться для выкачивания жидкостей из помещений, подверженных затоплению. В сельском хозяйстве насосы служат для оросительных систем садов и огородов. Пригодны для использования в фонтанах и водных аттракционах.



В соответствии с нормативами по предотвращению несчастных случаев, действующими в данной области, эти насосы не могут быть использованы в бассейнах, прудах, лагунах в присутствии людей или для перекачивания углеводородов (бензин, дизель, горючие масла, растворители и т.д.).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** жидкость, содержащаяся внутри электронасоса для смазки механического уплотнения, не является токсичной, но может изменить характеристики воды (если речь идет о чистой воде) в случае утечек через механическое уплотнение.

### 3. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ



Насос спроектирован и изготовлен для перекачивания воды, не содержащей взрывоопасных веществ, твердых частиц или волокон, плотностью, равной 1000 кг/м<sup>3</sup> и с кинематической вязкостью равной 1 мм<sup>2</sup>/сек, и химический неагрессивных жидкостей.

### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Напряжение электропитания : см. табличку с эл. данными
- Поглощаемая мощность : см. табличку с эл. данными
- Напор – Нmax (m): стр. 100
- Макс. рабочее давление: 10 бар
- Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых или абразивных частиц, неагрессивная
- Класс предохранения двигателя: IP 68
- Класс термозащиты: F
- Класс предохранителей сети:

Модель:	Предохранители сети (Ампер)	
	1x220-240 В 50/60 Гц 1x230 В 60 Гц	3x400 В 50/60 Гц
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

- Температурный диапазон жидкости: от 0°C до +40°C
- Макс. глубина погружения PULSAR: 20 метров
- Температура складирования: от 0°C до +40°C
- Шумовой уровень: Шумовой уровень находится в пределах, предусмотренных директивой ЕС89/392/СЕЕ и последующими поправками. Согласно нормативам СЕI 2-3 – СЕI 61-69 (EN 60335-2-41)

Конструкция двигателей:

### 5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ

#### 5.1. Складирование

Все насосы должны складироваться в крытом, сухом помещении по возможности с постоянной влажностью воздуха, без вибраций и пыли. Насосы поставляются в их заводской оригинальной упаковке, в которой они должны оставаться вплоть до момента их монтажа.

#### 5.2. Перевозка

Предохранить насосы от лишних ударов и толчков.



**Никогда не использовать кабель электропитания для перемещения или перевозки электронасоса.**

#### 5.3. Вес

На наклейке на упаковке указывается общий вес электронасоса.

### 6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

#### 6.1. Квалифицированный технический персонал



**Важно, чтобы монтаж осуществлялся квалифицированным и компетентным персоналом, обладающим техническими навыками в соответствии с действующими специфическими нормативами в данной области.**

Под квалифицированным персоналом подразумеваются лица, которые согласно их образованию, опыту и обучению, а также благодаря знаниям соответствующих нормативов, правил и директив в области предотвращения несчастных случаев и условий эксплуатации были уполномочены ответственным за безопасность на предприятии выполнять любую деятельность, в процессе осуществления которой они могут распознать и избежать любую опасность. (Определение квалифицированного технического персонала IЕС 364).

Агрегат не предназначен для использования лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, или же не имеющими опыта или знания обращения с агрегатом, если это использование не осуществляется под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после обучения использованию агрегата. Следите, чтобы дети не играли с агрегатом. (СЕI EN 60335-1: 08)

## 6.2. Безопасность

- Эксплуатация оборудования допускается, только если электропроводка оснащена защитными устройствами в соответствии с нормативами, действующими в стране, в которой устанавливается насосная группа (для Италии CEI 64/2).
- Электронасос **никогда** не должен функционировать всухую.
- Электронасос не должен использоваться в бассейнах, прудах и водоемах в присутствии людей.
- Электронасос оснащен крюком, к которому подсоединяется трос для опускания насоса в точку его эксплуатации. **Электронасосы никогда не должны переноситься, подниматься или эксплуатироваться, подвешенные за кабель электропитания.**
- Необходимо обратиться к квалифицированному персоналу для осуществления возможного ремонта электропроводки, которая в случае неправильного выполнения может привести к повреждениям и/или несчастным случаям.

## 6.3. Проверка вращения вала двигателя PULSAR.

Если при включении выключателя и/или поплавкового выключателя двигатель не запускается, и вал не вращается, необходимо проверить, чтобы эти части вращались свободно.

С этой целью выполнить следующие операции:

- Полностью отсоединить электронасос от сети электропитания.
- Установить электронасос в горизонтальное положение.
- Снять крышку с фильтра, отвинчивая три винта при помощи отвертки.
- При помощи полого шестигранного гаечного ключа 13 отвинтить самоблокирующуюся гайку и повернуть вал двигателя по часовой стрелке.
- Восстановить крышку на фильтр и установить электронасос, как описано в разделе 7.

## 6.4. Проверка вращения вала двигателя PULSAR DRY.

Если при включении выключателя двигатель не запускается, и вал не вращается, необходимо проверить, чтобы эти части вращались свободно.

С этой целью выполнить следующие операции:

- Полностью отсоединить электронасос от сети электропитания.
- Установить электронасос в горизонтальное положение.
- Снять стальное основание, отвинчивая отверткой восемь винтов с гайкой.
- При помощи полого шестигранного гаечного ключа 13 отвинтить самоблокирующуюся гайку и повернуть вал двигателя по часовой стрелке.
- Восстановить стальное основание и установить электронасос, как описано в разделе 7.

## 6.5. Чистка фильтра PULSAR.

Чистка фильтра осуществляется следующим образом:

- Установить электронасос в горизонтальное положение.
- Снять крышку с фильтра, отвинчивая три винта при помощи отвертки.
- Прочистить фильтр изнутри, удаляя различные частицы, которые могли попасть в фильтр в процессе высасывания.
- Проверить, чтобы решетки фильтра не были засорены посторонними частицами.
- Восстановить крышку на фильтр и установить электронасос, как описано в разделе 7.

## 6.6. Ответственность



**Производитель не несет ответственности за функционирование насосной группы или за возможный ущерб, вызванный ее эксплуатацией, если насосная группа подвергается неуполномоченному вмешательству, изменениям и/или эксплуатируется с превышением рекомендованных рабочих пределов или при несоблюдении инструкций, приведенных в данном руководстве.**

**Производитель снимает с себя всякую ответственность также за возможные неточности, которые могут быть обнаружены в данном руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию, если они являются следствием опечаток или перепечатки. Производитель оставляет за собой право вносить в свои группы изменения, которые он сочтет нужными или полезными, не компрометируя основных характеристик оборудования.**


## 7. МОНТАЖ PULSAR – PULSAR DRY

### 7.1. Место установки PULSAR

- Перед погружением электронасоса в колодец или резервуар необходимо проверить, чтобы в нем не было песка или твердых отложений.
- При наличии отложений необходимо тщательно прочистить колодец, перед размещением в нем электронасоса.
- Электронасос должен быть установлен на расстоянии не менее 1 м от дна колодца во избежание всасывания отложений, которые могут образоваться после установки.
- Необходимо регулярно удалять возможные образующиеся отложения.
- Чрезвычайно важно, чтобы уровень воды никогда не опускался ниже корпуса самого электронасоса. (Рис.1).

### 7.2. Рабочие условия для PULSAR

- Температура воды: от 0°C до + 40°C.
- Корпус насоса всегда должен быть полностью погруженным.
- Насос не может функционировать всухую.
- Насос может быть установлен как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
- Колодец, в котором устанавливается электронасос, не должен быть подвержен обледенению.
- Максимальная глубина погружения - 20 м (ниже уровня воды).

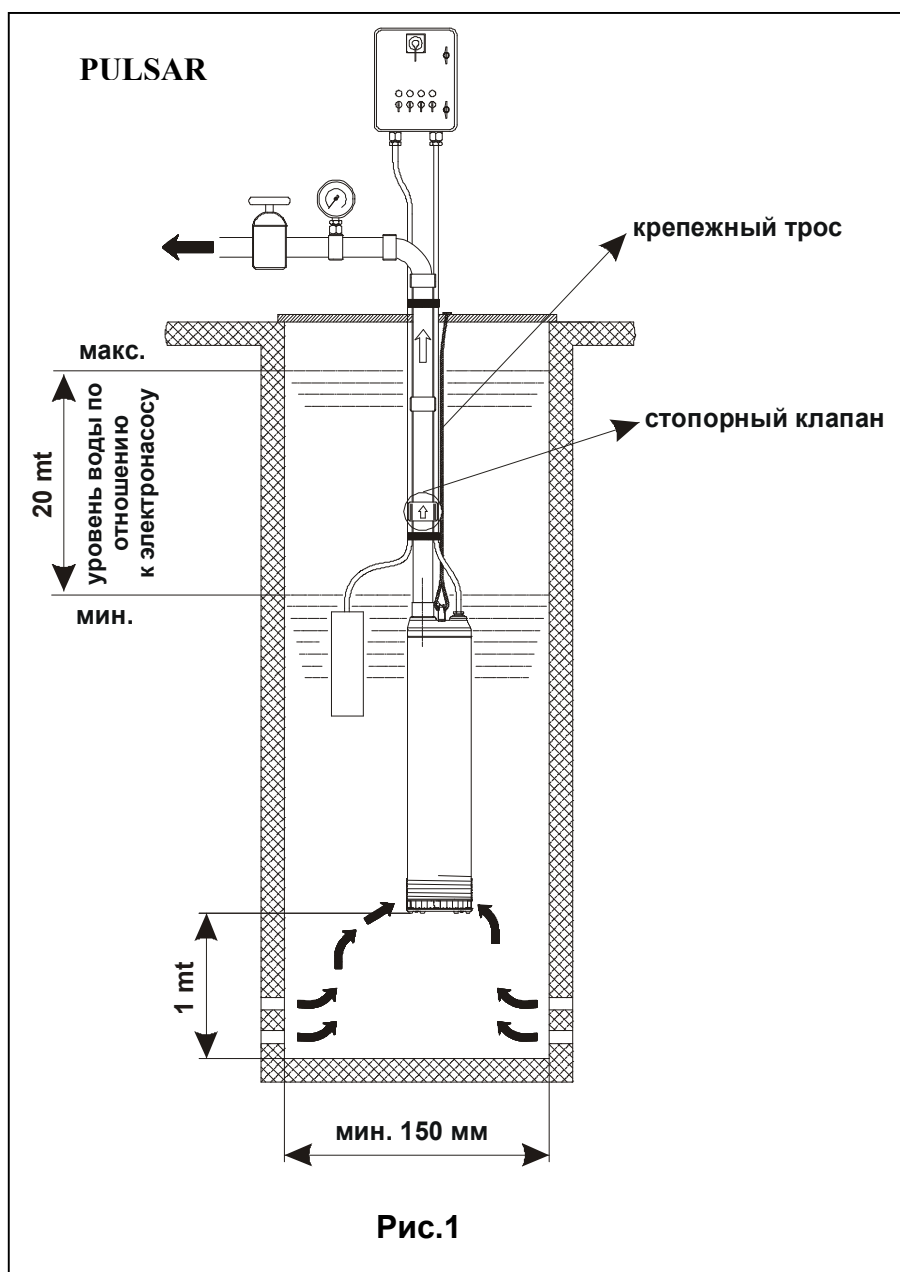


7.3. Место установки PULSAR DRY

- Прочное прикрепление электронасоса к опорному основанию способствует поглощению возможных вибраций, образуемых в процессе функционирования насоса.
- Трубопроводы должны быть зафиксированы на своих опорах и соединены таким образом, чтобы не оказывать усилия, натяжения или вибрации на отверстия насоса.
- Неизменно хорошим правилом является установка насоса как можно ближе к перекачиваемой жидкости.
- На приточной трубе рекомендуется установить донный клапан. Во избежание образования воздушных мешков в приточной трубе, необходимо предусмотреть небольшой подъем напорной трубы к электронасосу.
- Предусмотреть на напорном трубопроводе отверстие для заливки насоса. (смотреть параграф 9.1).

7.4. Рабочие условия для PULSAR DRY

- Температура воды: от 0°C до + 40°C.
- Насос не может функционировать всухую.
- Насос должен быть установлен в вертикальном положении.
- Колодец, в котором устанавливается электронасос, не должен быть подвержен обледенению.

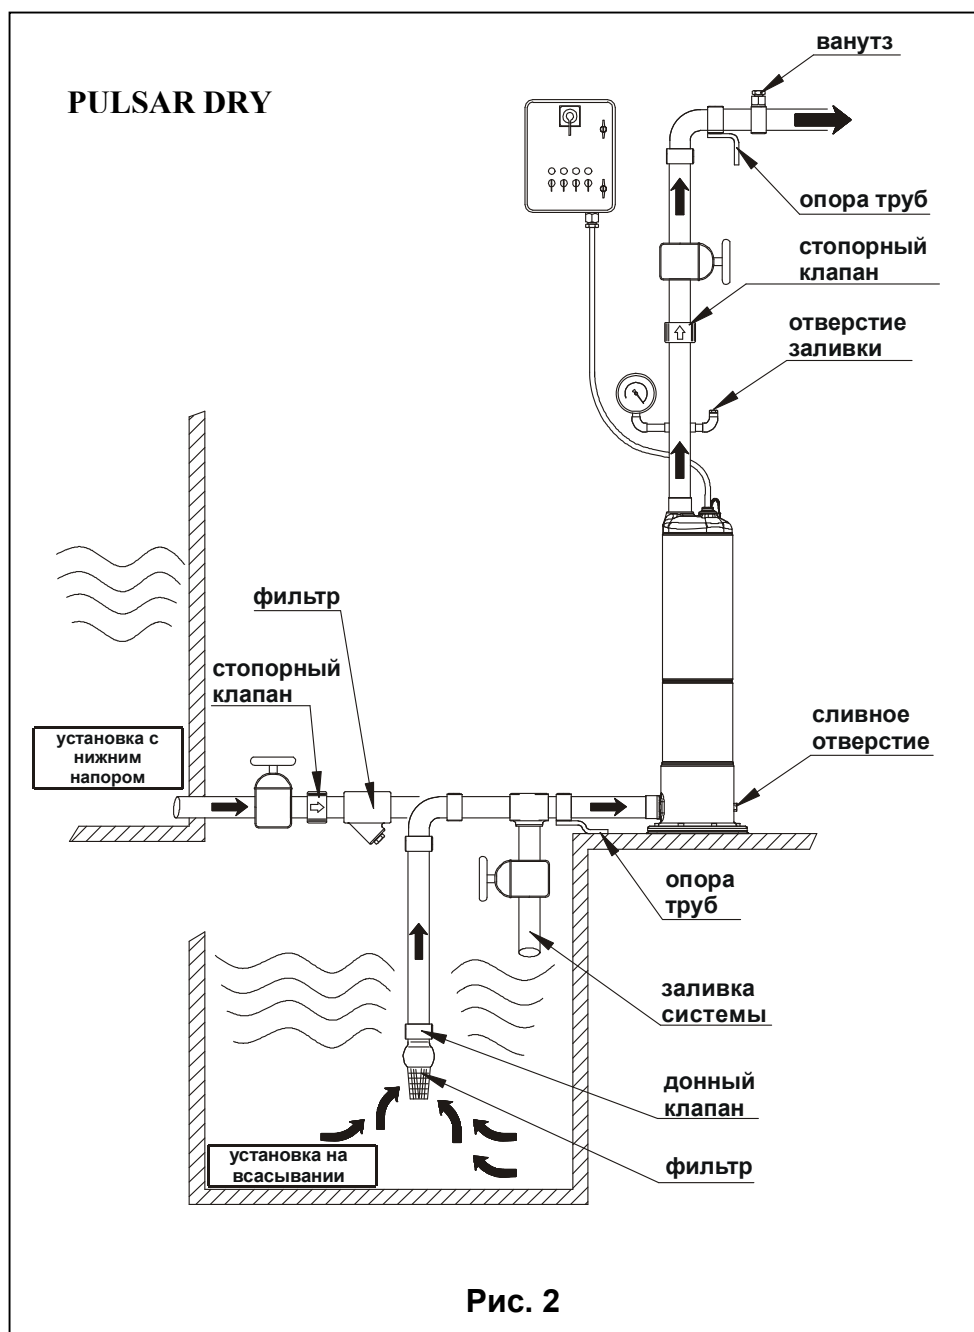



7.5. **Водопроводное подсоединение PULSAR – PULSAR DRY**

- Водопроводное подсоединение электронасоса может быть выполнено при помощи металлических частей или из твердого пластмассового материала.
- Избежать любой вид заломов на напорном трубопроводе.
- Рекомендуется использовать трубы с внутренним диаметром, по крайней мере равным диаметру напорного отверстия во избежание сокращения отдачи электронасоса и возможных засорений.
- Для моделей насосов, оснащенных поплавковым выключателем, необходимо проверить, чтобы поплавок не был заблокирован (смотреть параграф 9.3. “РЕГУЛЯЦИЯ ПОПЛАВКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ”). Колодец всегда должен быть рассчитан также с учетом соотношения объема воды на подаче и расхода электронасоса во избежание чрезмерно частых запусков двигателя.
- При спуске насоса в колодец необходимо всегда использовать трос или цепь, предварительно прикрепленную к верхнему крюку на самом электронасосе (Рис.1).  
**Никогда не использовать кабель электропитания для подъема электронасоса.**

- При установке насоса в колодец рекомендуется закрепить кабель электропитания к напорной трубе при помощи хомутов с шагом два-три метра.



**Установить стопорный клапан на напорной трубе на расстоянии не менее 2 м от напорного отверстия электронасоса. (Рис. 1)**



**Длина кабеля электропитания насоса ограничивает максимальную глубину погружения электронасоса.**



**Функционирование электронасоса всухую может привести к непоправимым повреждениям механического уплотнения.**

8. **ЭЛЕКТРОПРОВОДКА**



**ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!**

8.1. **Электропроводка должна выполняться опытным и уполномоченным электриком, несущим ответственность за свои действия.**

8.2. Проверить, чтобы напряжение в сети соответствовало значению, указанному на табличке электрических данных, и чтобы **БЫЛО ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.**

- 8.3.
- Как монофазные, так и трехфазные модели электронасоса оснащены электрическим кабелем. В случае повреждения электрического кабеля необходимо произвести его замену, а не ремонт.
  - Рекомендуется выделить отдельную линию электропитания для подсоединения электронасоса.
  - Перед электронасосом рекомендуется установить дифференциальный электромагнитный выключатель надлежащей чувствительности.
  - Отключить напряжение в сети перед насосом перед осуществлением электрического соединения.
  - Монофазные двигатели оснащены встроенным термоамперметрическим выключателем и могут быть подсоединены к сети электропитания напрямую.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в случае перегрузки двигатель останавливается автоматически.

**После охлаждения двигатель запускается автоматически без необходимости его включения вручную.**

- Трехфазные электронасосы должны предохраняться специальными выключателями против перегрузок двигателя, тарированные надлежащим образом в соответствии с данными, указанными на заводской табличке самого насоса.

- Подсоединить кабель электронасоса к электрическому щиту в указанном ниже порядке:



- Перед осуществлением пробного запуска проверить уровень воды в колодце.

#### 8.4. ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ (для трехфазных двигателей)

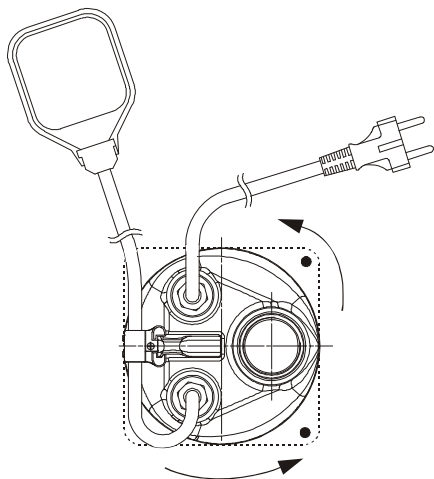


Рис. 3

Необходимо проверять направление вращения каждый раз, когда производится новая установка насоса.

Выполнить следующие операции (Рис. 3):

1. Установить электронасос на ровной поверхности;
2. Запустить электронасос и сразу же остановить его;
3. Внимательно проверить обратный удар при запуске, смотря на электронасос сверху. Направление вращения считается правильным, то есть по часовой стрелке, если верхний кожух движется, как показано на рисунке (против часовой стрелки).

В случае невозможности осуществления вышеописанных операций, так как электронасос уже установлен, выполнить проверку в следующем порядке:

1. Запустить электронасос и проверить расход воды.
2. Остановить электронасос, отключить напряжение и поменять местами две фазы электропитания.
3. Вновь запустить насос и вновь проверить расход воды.
4. Остановить электронасос.

**Правильным направлением вращения является направление, которому соответствует наибольший расход.**

## 9. ЗАПУСК

### 9.1 Заливка PULSAR DRY

Перед запуском электронасоса необходимо произвести его заливку перекачиваемой жидкостью через специальное отверстие, проделанное в напорном трубопроводе (Рис.2).

Заливка должна производиться каждый раз, когда насос простаивает в течение длительного времени или при попадании воздуха в систему.

- 9.2
  - Установить дифференциальный термоманитный выключатель в положение I (ВКЛ.) перед электронасосом и подождать, пока вода начнет выходить из напорной трубы.
  - В случае аномального функционирования отключить электропитание, установив дифференциальный термоманитный выключатель в положение 0 (ВЫКЛ.), и прочитать раздел технического руководства “ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ”.
  - Включение и выключение электронасоса может осуществляться двумя способами:
    - Вручную, при помощи дифференциального термоманитного выключателя, установленного перед насосом.
    - Автоматически для моделей, оснащенных поплавковым выключателем, срабатывающим при повышении уровня воды.

### 9.3 РЕГУЛЯЦИЯ ПОПЛАВКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МОДЕЛИ PULSAR

Удлиняя или укорачивая отрезок электрического кабеля между поплавком и любой фиксированной точкой (блокировка кабеля предусмотрена в рукоятке - Рис. 4), регулируется уровень отключения электронасоса (СТОП). Следует обращать внимание, чтобы поплавок не был заблокирован.

**Проверить, чтобы уровень выключения не опускался ниже фильтра.**

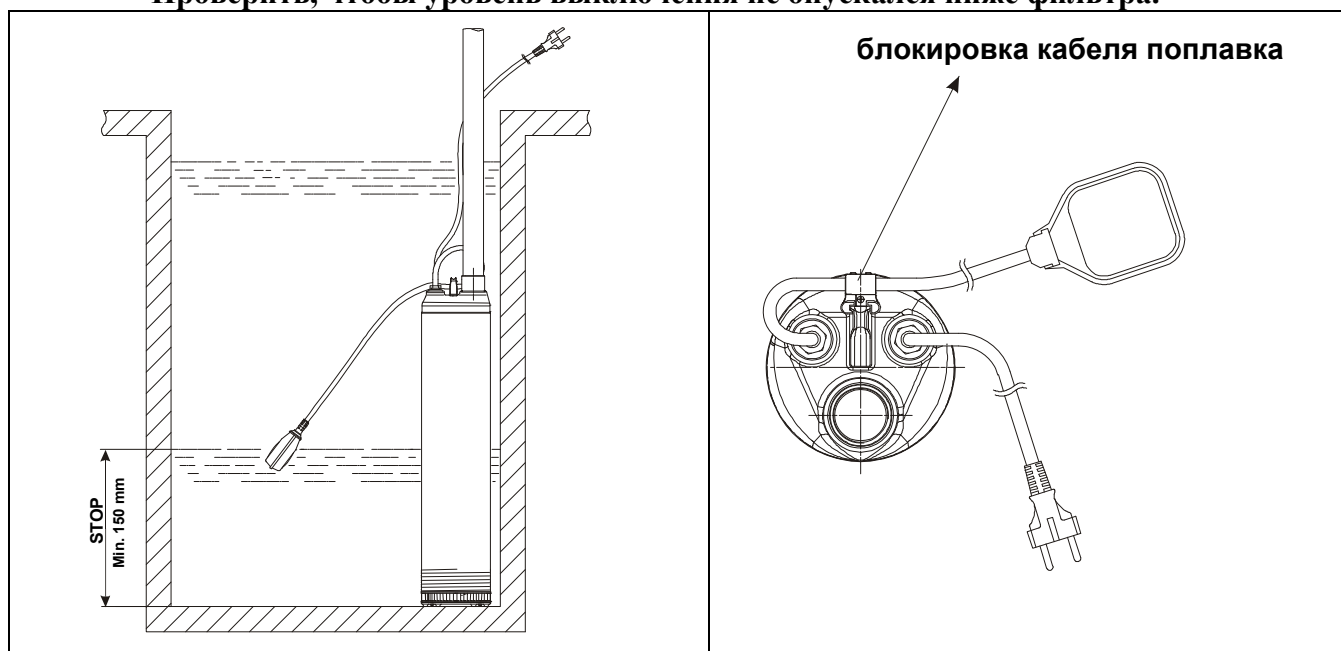


Рис. 4

### 10. ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Всасывающий фильтр электронасосов PULSAR должен быть всегда установлен в процессе функционирования электронасоса.
- Электронасос не должен запускаться чаще 30 раз в час во избежание чрезмерного перегрева двигателя.
- **ОПАСНОСТЬ ОБЛЕДЕНЕНИЯ:** в случае простоя насоса при температуре ниже 0°C, необходимо слить из него всю воду, которая при замерзании может вызвать растрескивания компонентов электронасоса.

Для электронасосов PULSAR DRY слить воду через сливное отверстие с пробкой, расположенное сзади приточного патрубка (Рис. 2). Рекомендуется производить эту операцию также в случае длительного простоя электронасоса при нормальной температуре.

- Если электронасос использовался для перекачивания жидкостей, имеющих тенденцию к образованию отложений, необходимо промыть насос после его использования сильной струей воды во избежание образования отложений или налетов, которые могут понизить отдачу электронасоса.

### 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



В нормальных рабочих условиях электронасос не нуждается в техническом обслуживании благодаря механическому уплотнению в масляной камере и подшипникам с вечной смазкой. Техническое обслуживание электронасоса должно выполняться специализированным и квалифицированным персоналом, обладающим компетенцией в соответствии со специфическими нормативами в данной области. В любом случае все операции по ремонту и техническому обслуживанию должны осуществляться только после отсоединения электронасоса от сети электропитания.

При демонтаже электронасоса необходимо проявлять особую осторожность при обращении с режущими деталями.

### 12. ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Любое ранее неуполномоченное изменение снимает с производителя всякую ответственность. Все запасные части, используемые при техническом обслуживании, должны быть оригинальными, и все вспомогательные принадлежности должны быть утверждены производителем для обеспечения максимальной безопасности персонала, оборудования и системы, на которую устанавливаются насосы.

13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРОВЕРКИ (возможные причины)	МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
1. Двигатель не запускается и не издает звуков.	<p>A. Проверить, чтобы двигатель был под напряжением, и чтобы сетевое напряжение соответствовало значению на заводской табличке.</p> <p>B. Проверить плавкие предохранители.</p> <p>C. Поплаковый выключатель не позволяет выполнить запуск.</p> <p>D. Вал не вращается.</p>	<p>B. Заменить, если они сгорели.</p> <p>C. Проверить, чтобы поплавков не был заблокирован и проверить его исправность.</p> <p>D. Повернуть вал, как описано в разделе Предупреждения (Параграф 6.3/6.4).</p>
2. Насос не обеспечивает подачу.	<p>A. Засорены всасывающий фильтр или приточный трубопровод.</p> <p>B. Изношены или заблокированы крыльчатки.</p> <p>C. Стопорный клапан, если он установлен на напорном трубопроводе, заблокирован в закрытом положении.</p> <p>D. Слишком низкий уровень жидкости. В момент запуска уровень воды должен быть выше фильтра.</p> <p>E. Требуемый напор превышает возможности насоса.</p> <p>F. В моделях PULSAR DRY насос не запит.</p>	<p>A. Удалить засоры, как описано в разделе Предупреждения (Параграф 6.5).</p> <p>B. Заменить крыльчатки или удалить засоры.</p> <p>C. Проверить исправность стопорного клапана и при необходимости заменить его.</p> <p>D. Отрегулировать длину кабеля поплавкового выключателя (Смотреть Раздел Запуск – Параграф 9.3).</p> <p>F. Залить насос водой. (Смотреть Рис. 2).</p>
3. Электронасос не останавливается.	<p>A. Поплаковый выключатель не отключает электронасос.</p>	<p>A. Проверить, чтобы поплавков не был заблокирован и проверить его исправность.</p>
4. Недостаточный расход.	<p>A. Проверить, чтобы всасывающий фильтр в насосах PULSAR не был частично засорен.</p> <p>B. Проверить, чтобы крыльчатки или напорная труба не были частично засорены или не имели налетов.</p> <p>C. Проверить, чтобы крыльчатки не были изношены.</p> <p>D. Проверить, чтобы стопорный клапан (если он установлен) не был частично засорен.</p> <p>E. Проверить направление вращения в трехфазных моделях (Смотреть Раздел Электропроводка - Параграф 8.4).</p>	<p>A. При необходимости удалить засоры, как описано в разделе Предупреждения (Параграф 6.5).</p> <p>B. При необходимости удалить засоры.</p> <p>C. Заменить крыльчатки.</p> <p>D. Тщательно прочистить стопорный клапан.</p> <p>E. Поменять местами два провода эл. питания.</p>
5. Термоамперметрическое предохранение останавливает электронасос.	<p>A. Проверить, чтобы перекачиваемая жидкость не была слишком вязкой, что может вызвать перегрев двигателя.</p> <p>B. Проверить, чтобы температура воды не была слишком высокой (смотреть температурный диапазон жидкости).</p> <p>C. Электронасос частично заблокирован нечистотами.</p> <p>D. Электронасос механически заблокирован.</p>	<p>C. Тщательно прочистить электронасос.</p> <p>D. Проверить отсутствие трений между подвижными и фиксированными частями; проверить состояние износа подшипников (обратиться к производителю).</p>

Modello / Modèle / Model Modell / Model Modelo / Modell / Model Модель / نموذج	Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up Förderhöhe / Overwicht / Prevalencia Maximal pumphöjd / Manometrik yükseklik Haпop / التفوق	
	Hmax (m) 2 poles 50Hz	Hmax (m) 2 poles 60 Hz
PULSAR 30/50	42	
PULSAR 40/50 – 40/506	55	52
PULSAR 50/50 – 50/506	69	65
PULSAR 65/50 – 65/506	82	79
PULSAR 30/80 – 30/806	46.8	49
PULSAR 40/80 – 40/806	59.2	59
PULSAR 50/80 – 50/806	70.7	72
PULSAR DRY 20/50	29	
PULSAR DRY 30/50	42	
PULSAR DRY 40/50 – 40/506	55	52
PULSAR DRY 50/50 – 50/506	69	65
PULSAR DRY 65/50 – 65/506	82	79
PULSAR DRY 30/80 – 30/806	46.8	49
PULSAR DRY 40/80 – 40/806	59.2	59
PULSAR DRY 50/80 – 50/806	70.7	72

**DAB PUMPS S.p.a.**

Via M. Polo, 14-35035 Mestrino (PD) - Italy  
Tel. +39 049 9048811 - Fax + 39 049 9048847  
Http://www.dabpumps.com

**Sales Export dept.:**

Tel. +39 049 9048895  
Tel. +39 049 9048896  
Tel. +39 049 9048897

**Customer Technical Assistance:**

Tel. 049 9048911  
Fax 049 9048920

**Vendite Italia:**

Tel. +39 049 9048873-75-76  
Tel. +39 049 9048950

**DAB PUMPS Ltd**

Unit 4, Stortford Hall Industrial Park,  
Dunmow Road, Bishops Stortford,  
Hertfordshire, CM23 5GZ - UK  
Tel. +44 1279 652776  
Fax +44 1279 657727

**DAB PUMPEN DEUTSCHLAND  
GmbH**

Tackweg 11  
D – 47918 Tönisvorst - Germany  
Tel. +49 2151 82136-0  
Fax +49 2151 82136-36

**DAB PUMPS RUSSIA**

127247 Dmitovskoe sh., 100 bld. 3  
Moscow, Russia  
Tel. +7 095 485-1679

**PUMPS AMERICA,  
INC. DAB PUMPS DIVISION**

3226 Benchmark Drive  
Ladson, SC 29456 USA  
Tel. 1-843-824-6332  
Toll Free 1-866-896-4DAB (4322)  
Fax 1-843-797-3366

**DAB PUMPS B.V.**

Albert Einsteinweg, 4  
5151 Drunen  
Nederland  
Tel. +31 416 387280  
Fax +31 416 387299  
Info.nl@dabpumps.com

**DAB PUMPS B.V.**

Brusselstraat, 150  
B-1702 Groot-Bijgaarden  
Belgium  
Tel. +32 2 4668353  
Fax +32 2 4669218

**DAB PUMPS IBERICA S.L.**

Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Italia Planta 1ª  
28830 – San Fernando De Henares  
Madrid – Spain  
Tel. +34 91 6569545  
Fax. +34 91 6569676

03/10 cod.0013.550.13